


Silvelox 製 ガレージドア 手動開閉方法 (内側から)




各部名称

■ 内観正面図

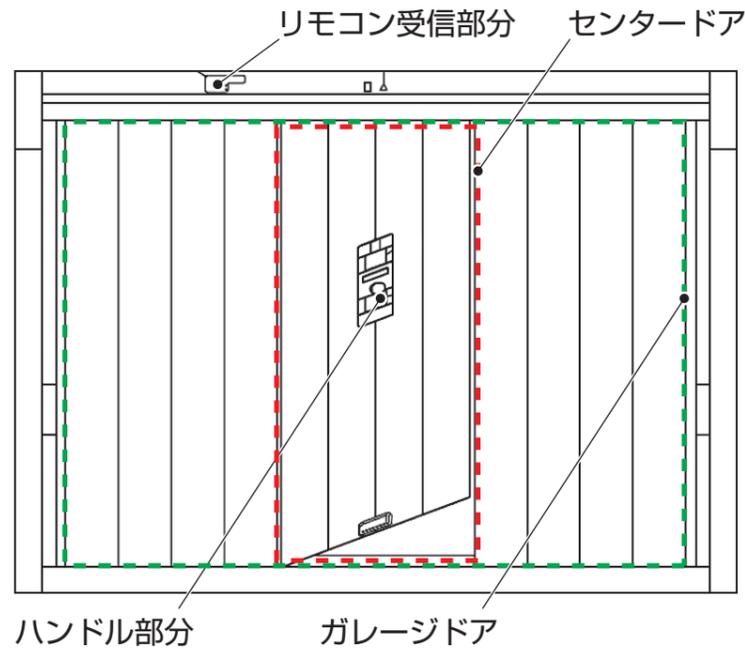

■ ハンドル部分詳細

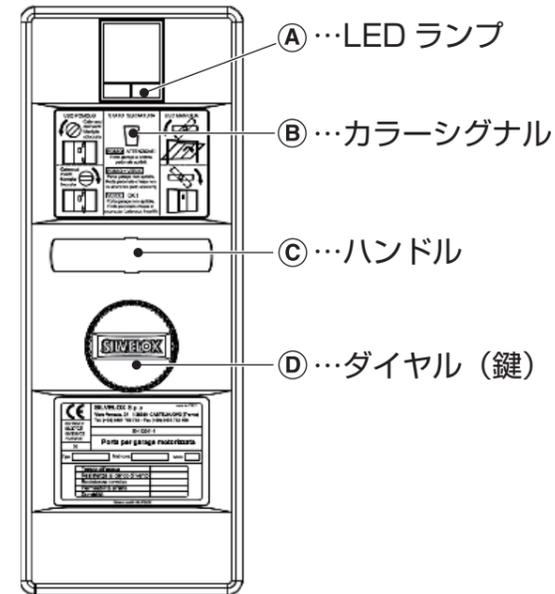

② ダイヤル ④ を回して施錠または開錠をします。

■ 施錠する場合



ダイヤル④を時計回りに回します。

■ 開錠する場合



ダイヤル④を反時計回りに回します。

⚠ 注意

LED ランプ ① または カラーシグナル ② を確認しながらダイヤル ④ を回してください。ダイヤル ④ の回す量が足りないと「ハンドルロック状態」となり、ハンドル ③ がロックされます。

内側からの手動開閉手順

① 施錠、開錠の確認

■ LED ランプ ① または カラーシグナル ② を確認し、施錠、開錠状態を確認します。

| 施錠状態 | |
|---------|---------|
| LED ランプ | カラーシグナル |
| | |

| 開錠状態 | |
|-----------|-----------|
| LED ランプ ① | カラーシグナル ② |
| | |

| ハンドルロック状態 | |
|-----------|---------|
| LED ランプ | カラーシグナル |
| | |


⚠ 注意

「ハンドルロック状態」は、「施錠」にも「開錠」にもなっていない状態です。「施錠」「開錠」状態にするには、時計回りまたは反時計回りに完全に止まるまでダイヤル ④ を回してください (②参照)。


※ ハンドル ③ が動きません。

③ ガレージドアまたはセンタードアを開く場合は、手順②で開錠した後、ハンドル ③ を回してガレージドア、センタードアを開きます。

■ ガレージドアを開く場合

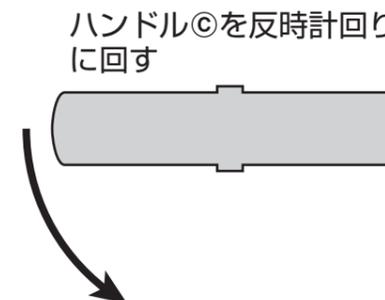

■ センタードアを開く場合

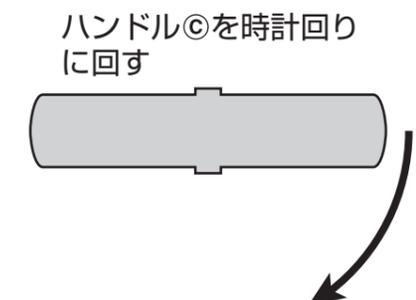

⚠ 注意

・開錠していないとハンドル操作ができませんのでご注意ください。手順②を参照して開錠してください。
・施錠またはハンドルロック状態でハンドル ③ を操作しないでください。無理に力を加えて開けようとするとう故障の原因となります。