


# Sivelox 製 ガレージドア 手動開閉方法 (外側から)




## 各部名称

### ■ 内観正面図

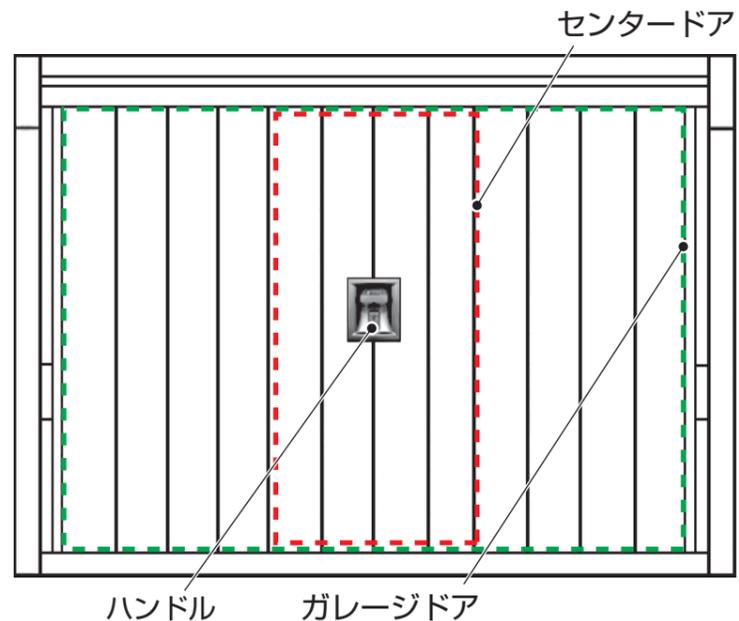


### ■ ハンドル部分詳細

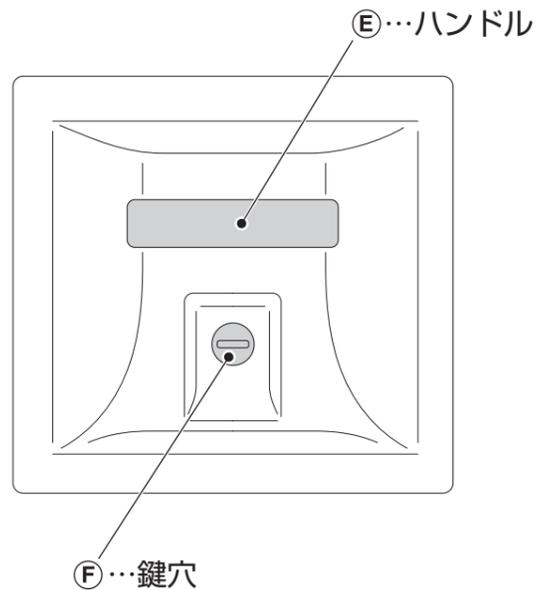

③ ガレージドアまたはセンタードアを開く場合は、手順②で開錠した後、ハンドル (E) を回してガレージドア、センタードアを開きます。


### ■ ガレージドアを開く場合

ハンドル (E) を時計回りに回す

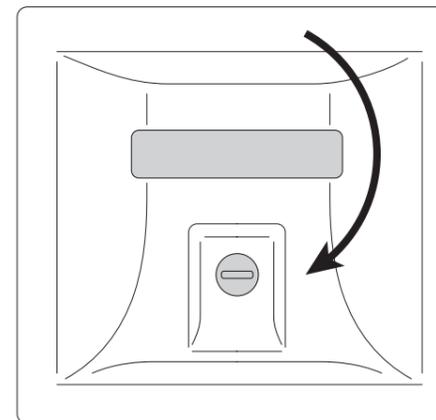

### ■ センタードアを開く場合

ハンドル (E) を反時計回りに回す

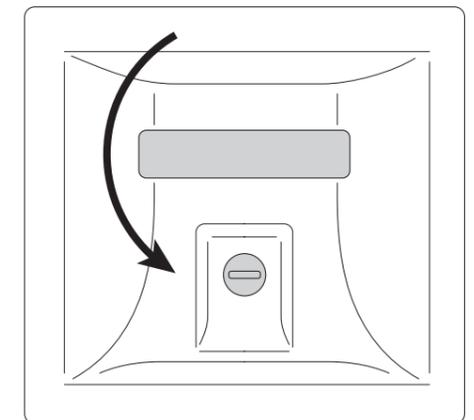

## 外側からの手動開閉手順

① ハンドル (E) が回るか確認します。


■ ハンドル (E) が回る場合は「開錠状態」です。

■ ハンドル (E) が回らない場合は「施錠状態」または「ハンドルロック状態」です。

② ドアを施錠または開錠します。

### ■ 施錠する場合


施錠

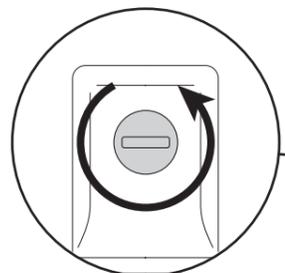

鍵を鍵穴 (F) に差し込み  
反時計回りに回します。

### ■ 開錠する場合

開錠

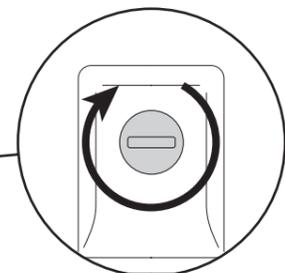

鍵を鍵穴 (F) に差し込み  
時計回りに回します。

### ⚠ 注意

- ・開錠していないとハンドル操作ができませんのでご注意ください。手順②を参照して開錠してください。
- ・施錠またはハンドルロック状態でハンドル (E) を操作しないでください。無理に力を加えて開けようとすると故障の原因となります。

### ⚠ 注意

鍵を回す量が足りないと「ハンドルロック状態」となり、ハンドル (E) がロックされます。